

01-030-0035-0

## Anleitung Adapterleitung 259/21

Lieferumfang:  
1 x Adapterleitung vormontiert

Zum direkten Anschluss einer Kontrolllampeneinheit Std. oder einer Kontrolllampeneinheit Sport an eine BMW R850GS / R1100GS / R1150GS.




## Montage:

Bitte nehmen Sie die Sitzbank Ihrer BMW ab und entfernen Sie die rechte seitliche Abdeckung des Tanks. Bitte die Schraubverbindung des Tanks (1 x hinten rechts unten) demontieren. Ziehen Sie den Tank soweit zurück, dass Sie Zugang zu den Steckverbindungen auf dem Rahmen haben. Trennen Sie die Steckverbindung der Leitung der originalen Kontrolllampen (transparentes Buchsengehäuse mit 12poliger Steckverbindung). An dieser Steckverbindung des Kabelbaumes können Sie nun die Adapterleitung einstecken. Die TOURATECH - Kontrolllampen - Einheit wird jetzt am weißen 12-poligen Buchsengehäuse angeschlossen. Die zusätzlichen Kontrolllampen für 2 x ABS, Cockpitbeleuchtung und Tankanzeige werden wie folgt angeschlossen:

	Adapterleitung	Originalleitungen
Tankanzeige	grün rot (Bitte machen Sie eine Verbindungsleitung zur anderen roten Leitung)	weiß-grün grün-schwarz
ABS +	gelb weiß (Bitte machen Sie eine Verbindungsleitung zur anderen weißen Leitung)	orange braun
ABS -	schwarz rot (Bitte machen Sie eine Verbindungsleitung zur anderen roten Leitung)	weiß-schwarz grün-schwarz
Cockpitbeleuchtung	blau weiß (Bitte machen Sie eine Verbindungsleitung zur anderen weißen Leitung)	grau-blau braun

**HINWEIS:** Der benötigte 100 Ohm Widerstand für den Erregerstrom der Lichtmaschine ist schon in die Adapterleitung mit eingearbeitet und muss nicht nochmals eingesetzt werden.

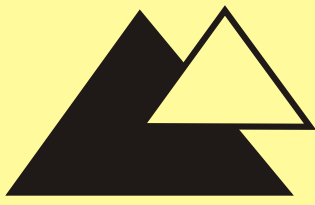

01-030-0035-0

## Installation Instruction Adapter Cable 259/21

### Contains:

1 x Adapter cable preassembled

For direct connection between Control Light Kit Standard or control Light Kit Sport to BMW R11xxGS.



## Installation:

Remove the seats as well as right side cover. Remove then the tank attachment screw at rear right. Pull then the tank backwards to gain access to connectors around the frame. Disconnect the connector to the original control lights (clear connector housing with 12-pole connection). Adapter cable can be plugged into this connector.

Touratech Control Light Kit is then connected to the white 12-pole connector. Additional control lights for 2 x ABS, cockpit lights and fuel light are connected as follows:

	Adapter Cable	Original Cable
Fuel light	Green Red (Make a connection line to the other red line)	White-Green Green-Black
ABS+	Yellow White (Make a connection line to the other white line)	Orange Brown
ABS-	Black Red (Make a connection line to the other red line)	White-Black Green-Black
Cockpit lights	Blue White (Make a connection line to the other white line)	Green-Blue Brown

NOTE: The necessary 100 ohms resistance for the energizing current of the stator is already built into the adaptor line and do not need to be built in again.