

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Juni 2002

01-040-054X-0

Anleitung Handprotektoren
R80/100GS mit Heizgriffen


Handprotektoren für R80/100GS mit Heizgriffen

Lieferumfang:

- 1 Rechter Handprotector
- 1 Linker Handprotector
- 2 Unterlegsteller groß
- 2 Unterlegsteller klein
- 1 Lenkerklemmstück links
- 1 Lenkerklemmstück rechts
- 1 Distanz Klemmstück rechts
- 2 Alu-Klemmschelle
- 1 Innensechskantschrauben M8x80
- 1 Innensechskantschrauben M8x50
- 2 Innensechskantschrauben M6x40
- 2 U-Scheiben klein für M6
- 2 U-Scheiben groß für M6
- 2 Muttern selbstsichernd M6



Lenkerklemmsatz:




Vorbereitung der Lenkerenden:

Für den Anbau der Handprotektoren an einer BMW R80/100GS mit Heizgriffen müssen die Griffgummis an den Stirnflächen ca. 3-4 mm mit einem scharfen Messer (Teppichmesser) abgeschnitten werden. Bitte arbeiten Sie hier sehr sorgsam und vorsichtig, damit Sie Ihre Heizgriffe nicht zerstören. Entfernen Sie jetzt die schwarzen geschlitzten Kunststoffspritzteile (ca. 22 mm Durchmesser) in den Lenkerenden. Die schwarzen Kunststoffspritzteile können mit Kontaktklebstoff leicht angeklebt sein. Sie müssen hier mit einem Seitenschneider einen Steg der Kunststoffspritzteile abschneiden damit Sie die Teile von der Leitung herunterbekommen. Bitte arbeiten Sie auch hier sehr sorgfältig. Jetzt ist der Lenker zum Anbau der Handprotektoren vorbereitet.

Montage der Handprotektoren:

Zuerst müssen die beiliegenden Alu-Klemmschellen soweit aufbiegen, dass Sie diese über den Lenker stülpen können. Dann bitte diese Alu-Klemmschellen über den Lenker stülpen und mit einer Zange wieder soweit wie möglich zusammendrücken. Montieren Sie dann bitte die Handprotektoren mit den Lenkerklemmstücken für die linke und rechte Seite, wie oben dargestellt vor. Die vormontierten Handprotektoren mit den Lenkerklemmstücken in die Lenkerenden einführen. Dabei müssen die abgefrästen Stellen der Lenkerklemmstücke am Kabelaustritt der Heizgriffe platziert werden. Bitte vermeiden Sie eine Beschädigung der Anschlussleitung der Heizgriffe. Eventuell müssen Sie die Anschlussleitung der Heizgriffe etwas aus dem Lenker herausziehen damit diese zusammen mit den Lenkerklemmstücken wieder hineingeschoben werden kann. Bringen Sie die Handprotektoren in die gewünschte Lage und ziehen Sie die Schraube am Lenkerende leicht fest. Mit Hilfe der Alu-Klemmschellen werden die Protectors am Lenker befestigt. Bitte alle Schraubverbindungen festziehen und nach einiger Einsatzzeit nochmals kontrollieren.

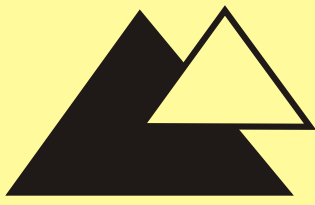

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

01-040-054X-0

Hand Protectors

R80/100GS with heated grips

Hand protectors for R80/100GS (heated grips)

Contains:

- 1 Right hand guard
- 1 Left hand guard
- 2 Round spacer large
- 2 Round spacer small
- 1 Spacer block left side
- 1 Spacer block right side
- 1 Spacer part right
- 2 Aluminium handlebar clip
- 1 Countersunk screw M8x80
- 1 Countersunk screw M8x50
- 2 Countersunk screw M6x40
- 2 Washer small for M6
- 2 Washer large for M6
- 2 Self securing nut M6



Bar end mounts :

← Left side

Right side
with spacer



Preparation of the handlebars:

Cut small holes on the rubber handlebar grips at the ends to gain access to the wiring inside the bars. Be careful not to damage the wiring. Remove the black plastic pieces at the handlebar ends (ca. 22mm). They may be glued lightly. Carefully cut them out and remove them off the wiring.

Hand protector installation:

Spread the handlebar clips just enough to spring over the handlebars and then press the clips back closed. Mount the bar end mounting parts on the left and the right side hand protectors as shown in the photos above. Guide the hand protectors with the bar end mounting parts in the handlebars. Set the flat side of the bar end mounting parts carefully against the wiring. You might need to pull the wires out a bit so that they can slide back in with the bar end mounting parts with ease.

Set the hand protectors in correct position and tighten the bar end mounting parts. Tighten the handlebar clips.