

Januar 2006

January 2006

Anleitung: Anbauadapter GPS auf Gabelbrücke BMW R1200 RT

Instruction: GPS Mount Adapter BMW R1200 RT



Lieferumfang:
 4 x Lenkerschraube mit Innengewinde
 1 x Querrohr
 1 x Anbauplatte links und rechts
 2 x Schraube Linsenkegel M6x10
 2 x Schraube Sechskant M5x10
 2 x Schraube Sechskant M5x16
 4 x U-Scheibe groß M5
 2 x Distanz


Contains:
 4 x Special screw with inside thread
 1 x Round bar 12mm diameter
 2 x Bracket left & right
 2 x Screw dome head M6x10
 2 x Screw hex M5x10
 2 x Screw hex M5x16
 4 x Washer large M5
 2 x Spacer

Achtung: Wichtige Hinweise zur Montage

Attention: important tips, explanations

Achten Sie auf festen Sitz des Anbauadapters vor Fahrtantritt.

Make sure mount adapter is securely attached prior to first ride.

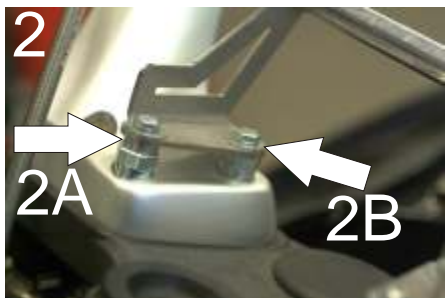

Montieren Sie das Querrohr mit den beiden Anbauplatte vor. Verwenden Sie hier für die Schrauben Linsenkegel M6x10. Die Orientierung der Anbauplatten entnehmen Sie bitte Abbildung 1.

Remove two inside handlebar attachment screws. Photo 1+2

Insert the supplied long screws with inside thread.
 Set short spacers in the front position.
 Photo 2A (Screw M5x16)

Ersetzen Sie die vier inneren Schrauben der Lenkerklemmung gegen die beiliegenden Schrauben mit Innengewinde.

Set bracket on the bolts and attach with screws and washers. Photo 2B (Screw M5x10)

Montieren Sie die Anbauplatten links / rechts mit den Schrauben Sechskant M5x10. Verwenden Sie hier bei unter den jeweils vorderen Schrauben (Abb. 2) die Distanzen und Schrauben Sechskant M5x16.

Attach then the 12mm round bar between the brackets with M6x10 dome head screws.